


## 5630 ActiveAhead Sense (Gen. 2) - czujnik wewnętrzny

Active+ Sense to mały czujnik przeznaczony do montażu w oprawie. Posiada wbudowaną fotokomórkę, w celu kontroli constant light, oraz czujnik ruchu PIR. Tej samodzielnej jednostki należy używać z inteligentnym osprzętem Helvar Active+ sterującym oprawami. Active+ Sense jest przymocowany do elastycznego kabla potężeniowego zakończonego kluczem, który podłącza się do osprzętu sterującego Active+. Kabel może wyjść z czujnika w linii z obudową (wyjście boczne) lub prostopadłe do niego (wyjście dolne). W przypadku podłączenia czujnika do urządzenia sterującego innego niż SELV, należy pamiętać, że oprawa musi być klasy I.

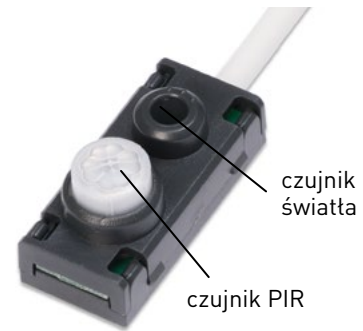

### Główne cechy

- Niewielki i niepozorny rozmiar, nie wpływa na zmianę wyglądu oprawy
- Wyposażony w elementy mocujące, które można zatrzasnąć w blasze: po dwa na każdym długim boku i dwa z tyłu
- Część gamy produktowej Active+, która zapewnia prostą funkcjonalność oszczędzania energii




### Dane techniczne




Temperatura otoczenia:	-20°C do 50°C
Stopień ochrony:	IP30
Natężenie oświetlenia	5-5000 lx

### Wymiary



obszar wykrywania constant light

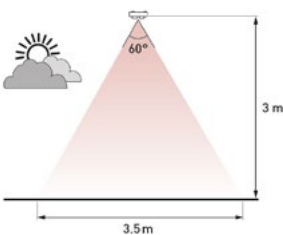

obszar wykrywania ruchu

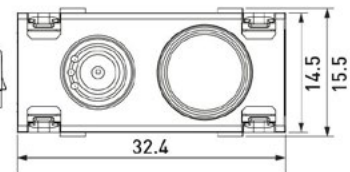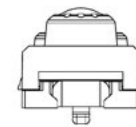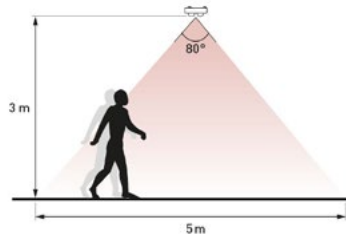

waga: 22 g

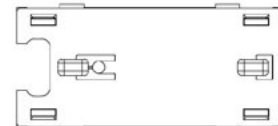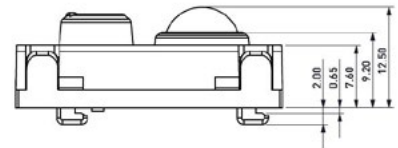

Numer zamówieniowy: 5630-30, 5630, 5630-150, 5630B

### Schemat połączeń

